


# ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ


Πλάγια Όψη  
Θυρόφυλλου

## Κάτω Μεντεσές

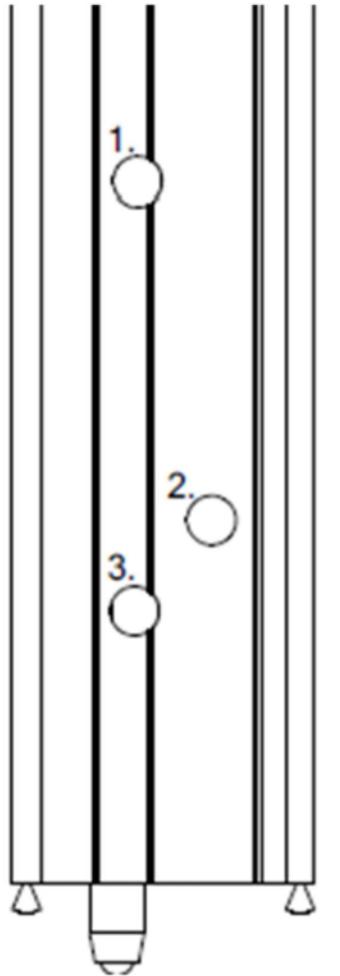

Πλάγια Όψη  
Θυρόφυλλου

## Επάνω Μεντεσές

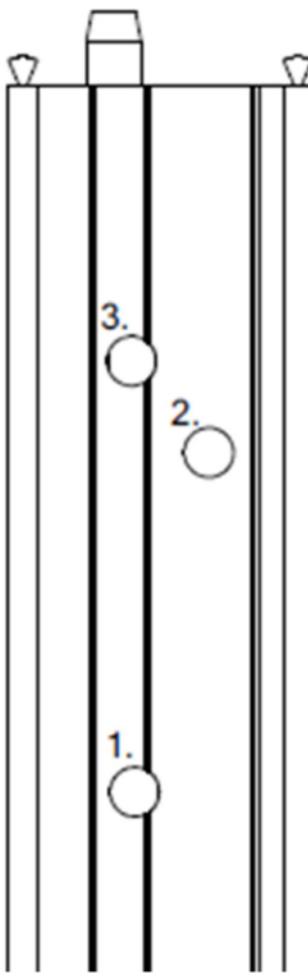

Οι οδηγίες αφορούν και τους δυο μεντεσέδες

### Βίδες ν.1 – Ρύθμιση Πείρου



#### Δεξιόστροφα

Μάζεμα πείρου



#### Αριστερόστροφα

Εξώθηση πείρου

### Βίδες ν.2 Μετατόπιση Θυρόφυλλου



#### Δεξιόστροφα

Μετατόπιση προς την κλειδαριά



#### Αριστερόστροφα

Μετατόπιση μακριά από την κλειδαριά

### Βίδες ν.3 Μπλοκάρισμα Άξονα



#### Δεξιόστροφα

Μπλοκάρισμα



#### Αριστερόστροφα

Ξεμπλοκάρισμα



**Οι βίδες ν.3 πρέπει να είναι πάντα ξεμπλοκαρισμένες όταν κάνετε ρυθμίσεις, και σφιγμένες όταν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση!**